

簡単セットアップガイド

– DFG/USBtoHDMI –



内容

1. ショートカットキーの確認	5
2. キーボードをコンバータに差してメニューを表示する	6
3. 【Device Settings】で解像度とフレームレートを設定する	6
4. 【Settings】でゲイン、露光時間、ホワイトバランスを設定する	7
5. 【Display】で出力ディスプレイの解像度・リフレッシュレートを設定する	9
6. 【Histogram】でヒストグラムを表示	9
7. 【Crosshair】でクロスバーをオーバーレイ表示	10
8. スペースキーで画像保存	11
9. ブラックスクリーンでカメラから映像が出力されなくなった場合	11
10. ファームウェアをアップデートする	12

適合機種

USB3.0 & 3.1 33U/37BU/38U、USB2.0 32U シリーズカメラ



※DFK(DMK)38Uxxx、DFK(DMK)33UX183、DFK(DMK)33UX226、DFK(DMK)37BUX226、DFK(DMK)37BUR2020 の最大出力解像度は 3840×2160 まで、DFK(DMK)33UJ003 の最大出力解像度は 1920×1080 まで対応しています。


(DFK はカラーカメラ、DMK はモノクロカメラです。)

※DFG/USBtoHDMI で 32U シリーズを使用する場合、トリガー機能は使用できません。


準備するもの

- ・ TheImagingSource 社のカメラ
- ・ モニター
- ・ DFG/USBtoHDMI コンバータ本体
- ・ AC アダプター (DFG/USBtoHDMI に付属しています)
- ・ HDMI ケーブル (DFG/USBtoHDMI に付属しています)
- ・ USB キーボード (操作が必要な時)
- ・ USB メモリ (操作が必要な時)
- ・ USB ハブ (操作が必要な時)

主な機能を使う時の構成例

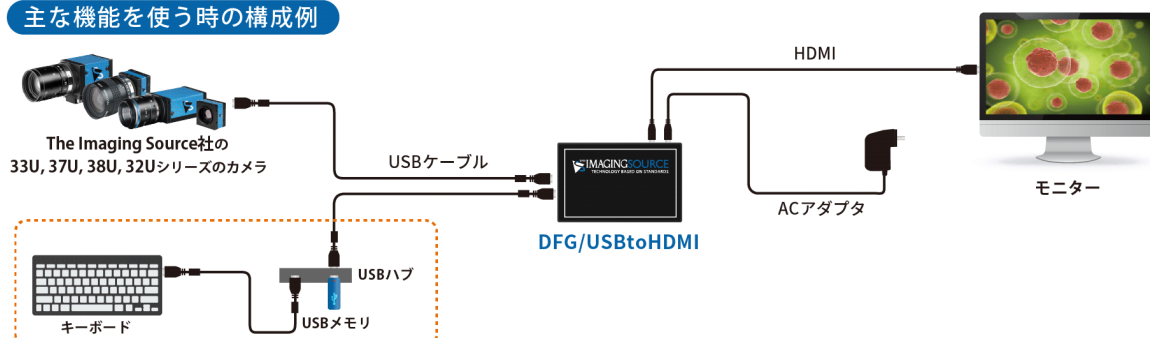

カメラの映像をモニターに映し出すだけの構成例

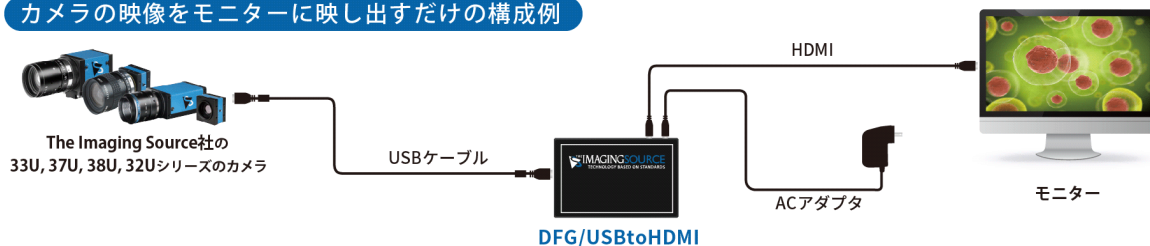

画像を保存しない場合は USB ハブ、USB メモリは必要ありません。
USB キーボードをコンバータに直結してご利用いただけます。

1. ショートカットキーの確認


コンバータに USB キーボードを直結しキーボードの特定のキー（ショートカットキー）を押下することで、カメラの設定や機能拡張することができます。

割り当てられているショートカットキーは下記の通りです。

ショートカットキー	説明
Esc、あるいは(Enter)	メニューを開く
Back Space	メニューを閉じる、前のメニューに戻る
Space	USB メモリに保存します※
Alt + X	画像を水平方向に反転します
Alt + Y	画像を垂直方向に反転します
Alt + B	ガンマ値を下げます
Alt + N	ガンマ値を上げます
Alt + M	ガンマ値をデフォルト値に設定します
Alt + C	十字線オーバーレイを切り替えます
Alt + H	ヒストグラムダイアログを切り替えます
Alt + [+]	ズームイン
Alt + [-]	ズームアウト
Alt + Left	左方向にスクロール
Alt + Right	右方向にスクロール
Alt + Up	上方向にスクロール
Alt + Down	下方向にスクロール
Enter + Up を同時に 3 回連続	コンバータに一時保存されたカメラのパラメータをリセットする


上記のメニューがすべて表示されない場合は、ファームウェアをアップデートしてください。アップデートの方法は【10.ファームウェアアップデート】を参照してください。

※USB メモリに画像を保存する場合には USB ハブをご用意し、下図のように USB ハブにキーボードと USB メモリを接続してください。詳細は手順 8 を参照してください。

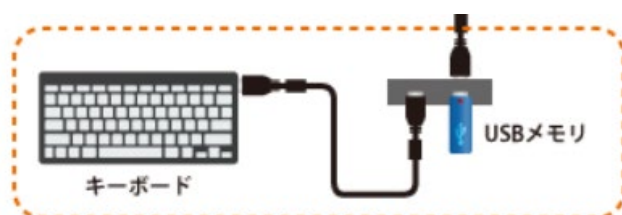

2. キーボードをコンバータに差ししてメニューを表示する


メニューはコンバータに USB キーボードを指した後、キーボードの「Esc」キーあるいは「Enter」キーを押下することで下記のメニューが表示されます。

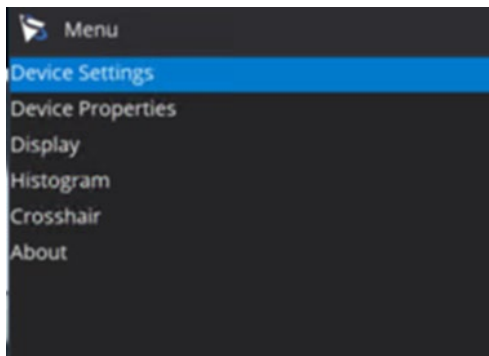

メニュー	説明
Device Settings	カメラの解像度、フレームレートを設定します。
Device Properties	カメラの露光時間、ゲイン、ホワイトバランスなどを設定します。
Display	コンバータから出力ディスプレイの解像度、リフレッシュレートを設定します。
Histogram	全体の照度のほか、RGB のそれぞれの照度をヒストグラムで表示します。
Crosshair	クロスバーをオーバーレイ表示します。
About	ファームウェアのバージョンを確認します。

3. 【Device Settings】で解像度とフレームレートを設定する

メニューの Device Settings を「Enter」キー押下で選択すると下記の画面が表示されます。カメラの解像度（Videoformat）とフレームレート（framerate）の設定をリストから任意の解像度、フレームレートに設定できます。

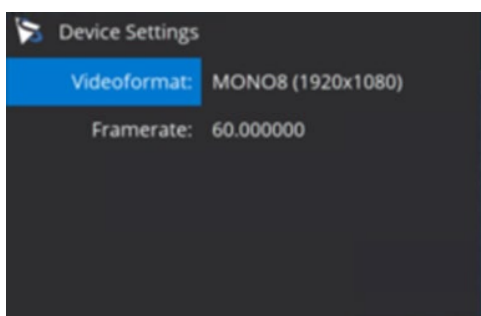

4. 【Settings】でゲイン、露光時間、ホワイトバランスを設定する

メニューの Settings を [Enter] キー押下で選択すると下記の画面が表示されます。

ここでは、明るさや色味が自動で変化しないように下記の3つの欄を設定します。

設定した内容は電源を OFF した後でもコンバータ内に保存されていますので、再起動時に最後には設定したプロパティで映像が表示されます。

明るさが自動に変化しないようにゲインと露光時間は Exposure の欄から次のように設定します。

Gain の欄


Gain→OFF

Gain Value→任意の値に指定

Exposure の欄

Exposure Auto→OFF

Exposure Value→任意の値に指定

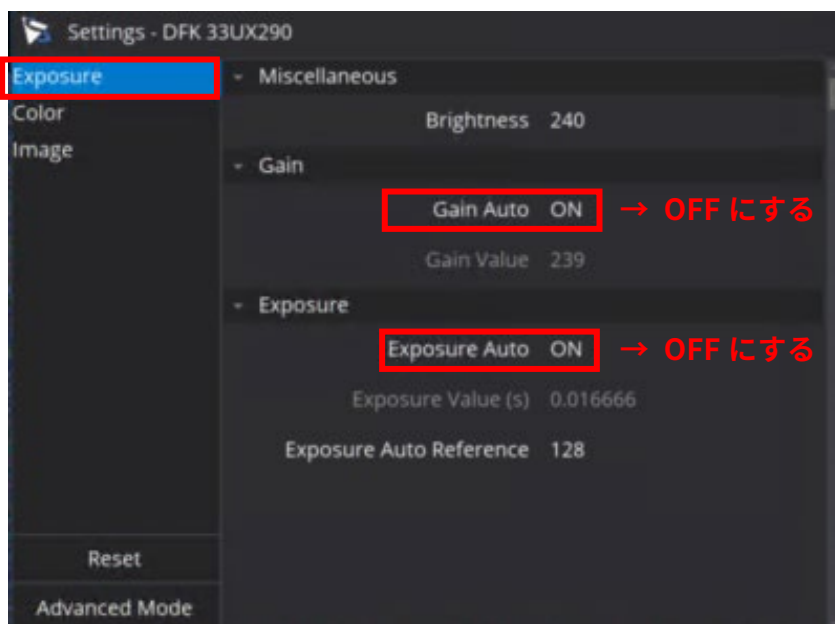

次にホワイトバランスを Color の欄から次のように設定します。

自動を OFF にしないと、表示されている画像が色に応じてホワイトバランスが変わってしまいますのでカラーカメラの場合は、ホワイトバランスを調整する必要があります（モノクロカメラをご利用の場合はホワイトバランスの調整は不要）。


WhiteBalance の欄

WhiteBalance Auto→OFF

WhiteBalance Red→任意の値に指定

WhiteBalance Blue→任意の値に指定


WhiteBalance Green→任意の値に指定

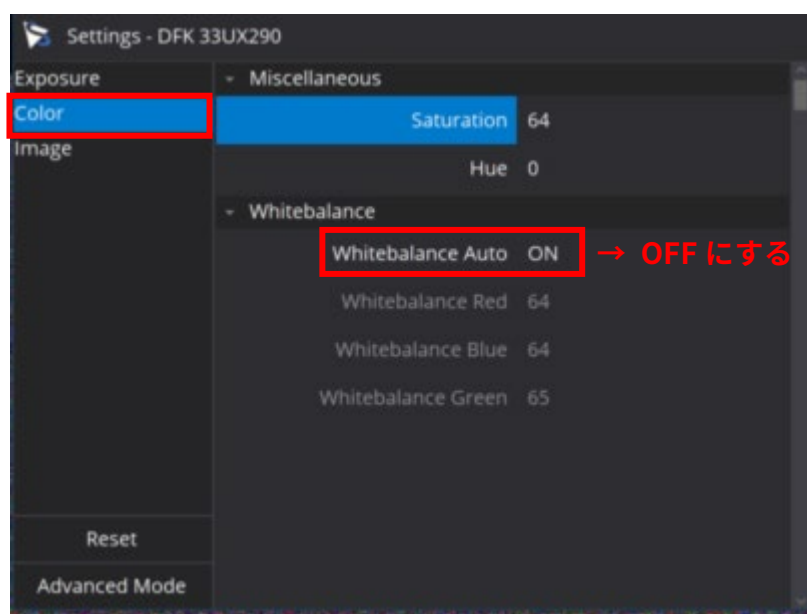

5. 【Display】で出力ディスプレイの解像度・リフレッシュレートを設定する

メニューの Display を [Enter] キーを押して選択すると下記の画面が表示されます。


ここでは、使用しているカメラの解像度と使用しているモニターの出力可能な解像度に応じてディスプレイの解像度を変更します。

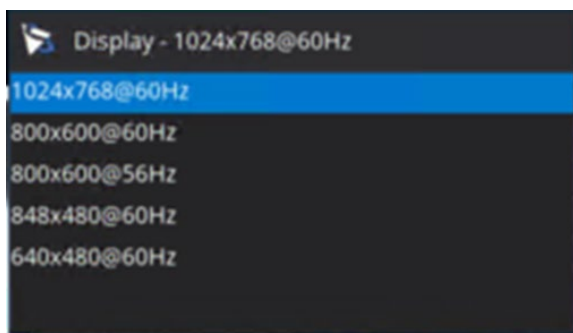

6. 【Histogram】でヒストグラムを表示

メニューの Histogram を [Enter] キー押下で選択すると下記の画面が表示されます。


ヒストグラムでそれぞれの色で照度を確認できるため、より詳細な設定や調整ができ、ホワイトバランスを決める基準として利用します。

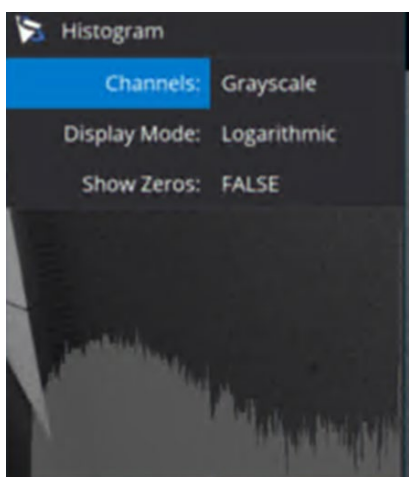

7. 【Crosshair】でクロスバーをオーバーレイ表示

メニューの Croschair を [Enter] キー押下で選択すると下記の画面が表示されます。

クロスバーをオーバーレイで表示する場合、Visible の項目を Yes にします。

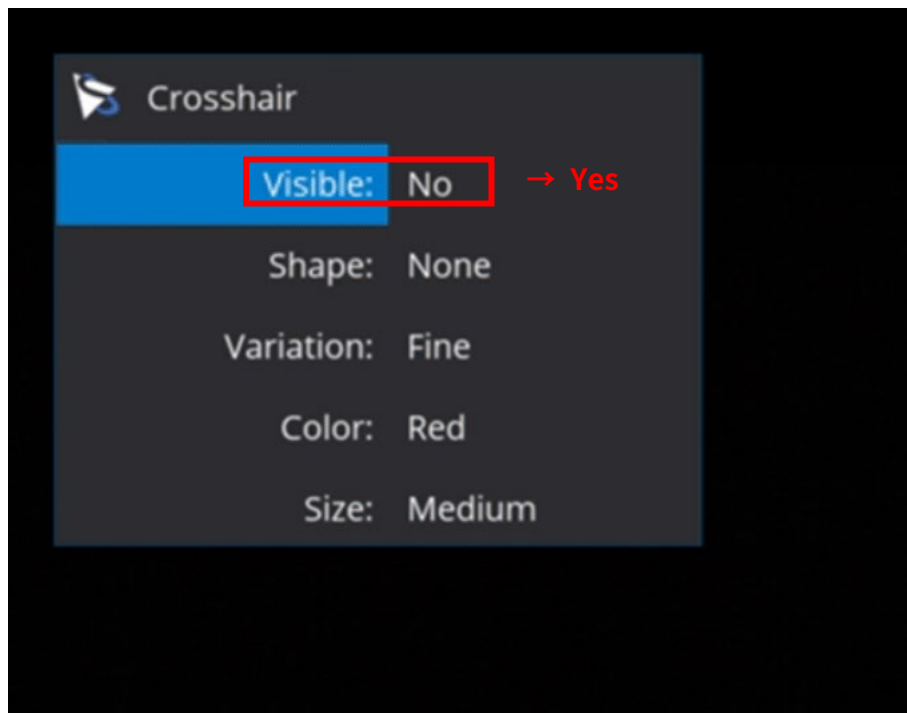


表示後、下記の設定でクロスバーの形、ライン、色、大きさを調整します。

メニュー名	説明	メニュー
Visible	クロスバーの表示の有無	Yes/No
Shape	クロスバーの表示する形	None/Circle/Rectangle
Variation	クロスバーの表示ラインの形式	Fine/Duplex/Mil-dot/Taget-Dot/Circle
Color	クロスバーの表示色	Blue/Gray/Green/Orange/Pink/Red/White
Size	クロスバーの表示の大きさ	Small/Medium/Large

8. スペースキーで画像保存

USB メモリに画像を保存するためには下記の構成でそれぞれのデバイスを接続してください。接続した後、表示画面上でショートカットキーのスペースキーを押下することで、USB メモリのトップ階層のフォルダ内に bmp 形式で表示された画像が保存されます。

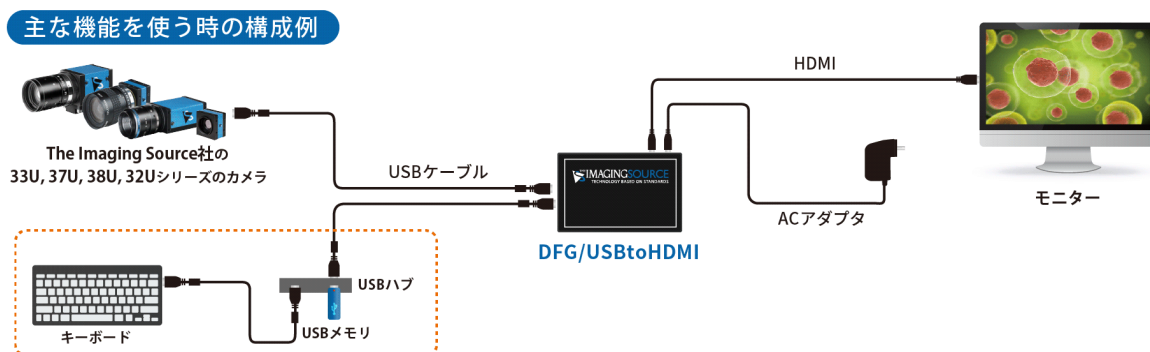

9. ブラックスクリーンでカメラから映像が出力されなくなった場合

コンバータの設定を変更時にコンバータから映像出力されなくなった場合、電源は切らずに画面が真っ暗な状態で [Enter] キー と [Up] キーを同時に 3 回連続で押してください。その後、数秒待ってからコンバータの電源を入れ直してください。

10. ファームウェアをアップデートする

- ①空の USB メモリを EXT4 または FAT 形式でフォーマットしてください。

※USB メモリは付属していませんのでお客様でご用意いただく必要があります。

- ②下記 DFG/USBtoHDMI の製品ページより最新のファームウェアをダウンロードしてください。

<https://www.argocorp.com/grabber/eizou/TIS/DFGUSBtoHDMI.html#tab5>

コンバータ仕様	接続構成例	適合カメラ	価格 商品コード/付属品/注意事項	カタログ・資料
製品カタログ	DFG/USBtoHDMI (日本語版) USB to HDMIコンバータ			 [PDF形式 : 2.3MB]
マニュアル	ユーザ向け簡単セットアップガイド DFG/USBtoHDMI編			 [PDF形式 : 1.3MB]
	モニタ解像度と表示の関係			 [PDF形式 : 2.2MB]
ファームウェア	ファームウェアファイル (Version : 2.2.0.385)			 [ZIP形式 : 5MB]

- ③ダウンロードしたファームウェアファイルを解凍し、解凍したファイル一式を USB メモリの最上位階層に保存します。




- ④DFG/USBtoHDMI の電源が OFF であることを確認し、準備した USB メモリを挿入します。

- ⑤電源を入れます。自動的にアップデート処理が開始されます。処理が完了すると、ディスプレイに The Imaging Source 社のロゴが表示されます。

※アップデート中に電源を切ると故障の原因となります。処理が完了するまで中断しないでください。

- ⑥キーボードでメニューを開き、「About」→「Version」から、ファームウェアが最新バージョンになっていることを確認してください。

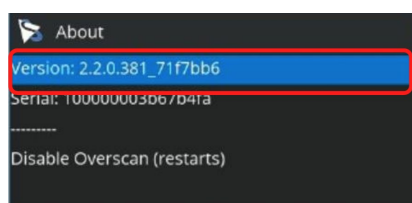

[illegible]

 **株式会社 アルゴ**
日本にない技術を世界から ARGO CORPORATION

URL : www.argocorp.com



ARGO corporation